

SYMBOL DS6708

快速入门指南




<http://www.symbol.com/ds6708>

其它详细信息，请参阅《产品参考指南》

附件



电线附件/拆除

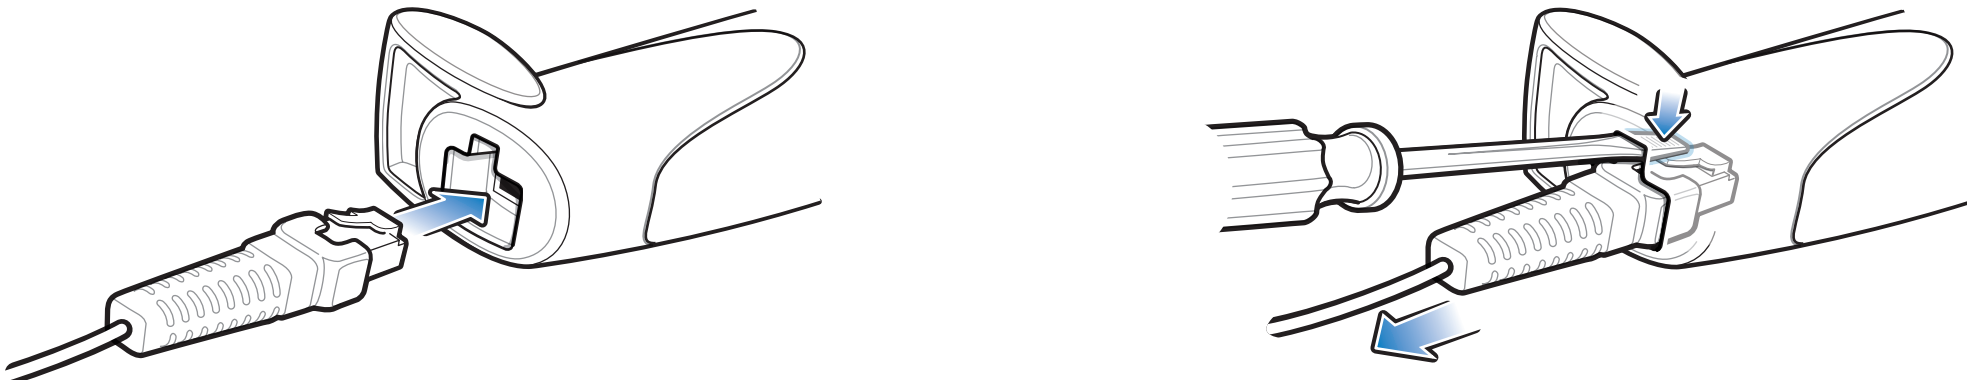

主机接口


注释：电缆可能随配置不同而变化。

RS-232

USB

Keyboard Wedge

IBM 46XX

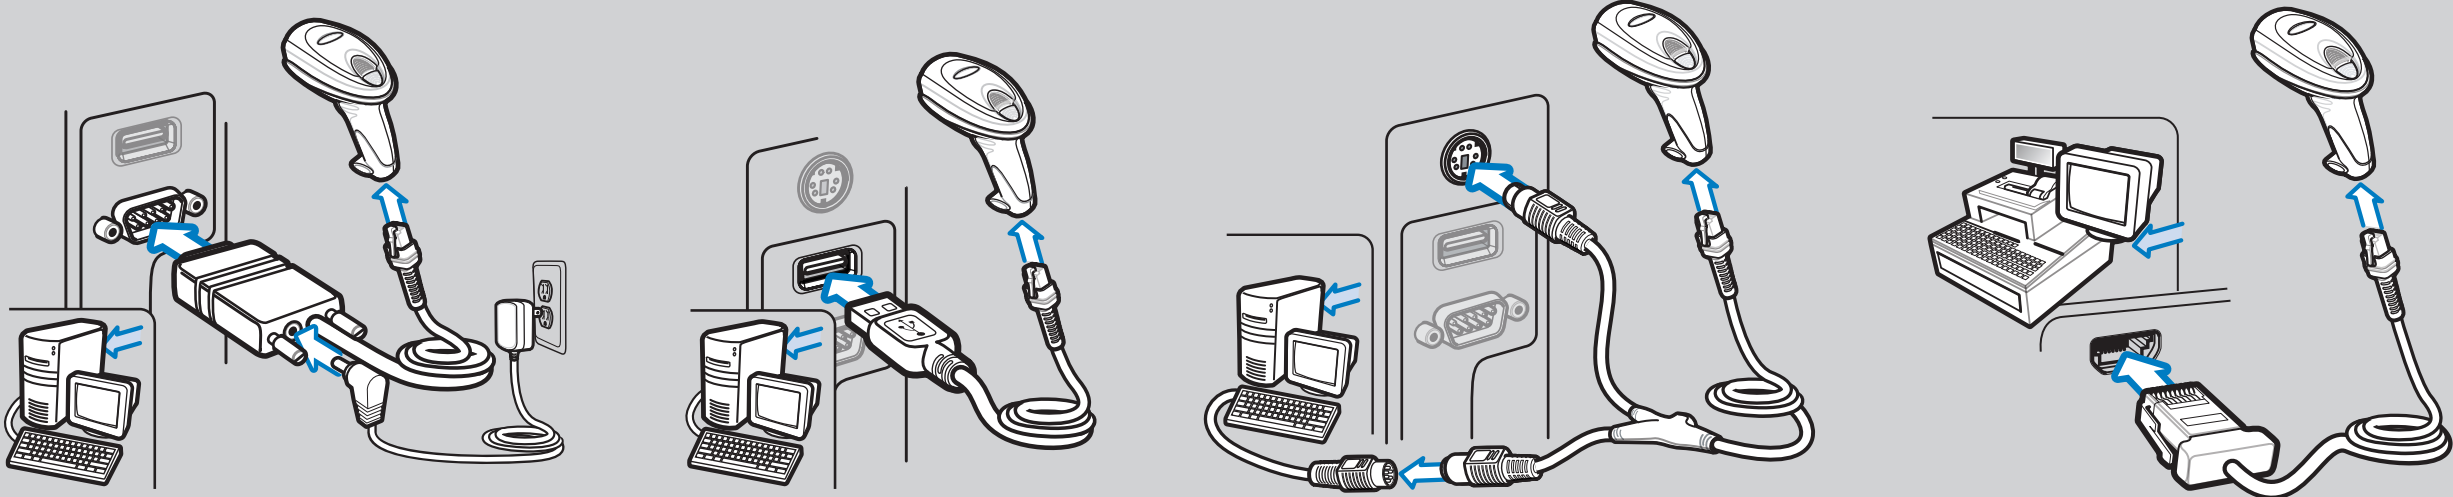

故障排除

扫描器不工作

- 扫描器未通电
 - 检查系统电源，确保已连接电源（如有必要）
- 使用了不正确的接口电缆
 - 确保使用了正确的接口电缆
- 接口/电源电缆松动
 - 确保所有电缆连接已固定

扫描器不在对条码解码

- 未按条码类型对扫描器编程
 - 确保已对扫描器编程，使其可读取要扫描的条码类型。
- 条码不可读
 - 确保条码无缺陷，尝试扫描具有相同条码类型的测试条码
- 扫描器与条码之间的距离不正确
 - 将扫描器移近或远离条码

扫描器正在对条码解码，但尚未将数据传输到主机


- 未按正确的主机接口对扫描器编程
 - 扫描适当的主机参数条码
- 接口电缆松动
 - 确保所有电缆连接已固定

扫描数据在主机上显示不正确

- 未按正确的主机接口对扫描器编程
 - 扫描适当的主机参数条码

SYMBOL DS6708 编程条码

Set Defaults

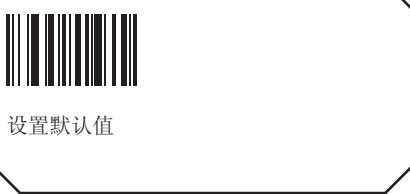

Carriage Return/Line Feed



IBM 46XX Host Types



USB Host Types



Level



RS-232 Host Types



Keyboard Wedge Host Types



SYMBOL DS6708